


Руководство по укладке пробкового покрытия при помощи Lock Connect

Перед настилкой паркета внимательно ознакомьтесь с данным руководством!


Всегда соблюдайте инструкцию по укладке, которая прилагается к упаковке. Приложенные инструкции обязательны к применению!

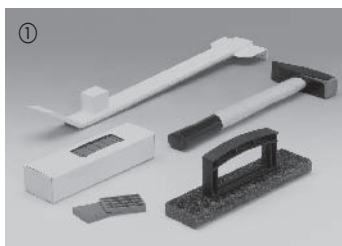


Инструмент для настилки: ударная колодка, распорные клинья, стяжной крюк, молоток (минимум 800 г), карандаш, для резки достаточна простая ручная пила.



В случае безшовных стяжек и при укладке на обогреваемый пол следует всегда подкладывать полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. В зоне стыков нахлест пленки должен составлять 30 см. Уложенную пленку следует подтянуть вверх возле стены и после установки плинтуса отрезать выступающий край.

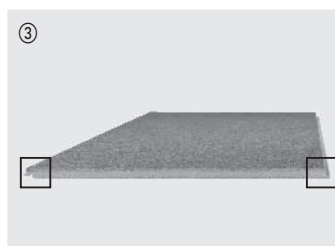

Гребень / паз

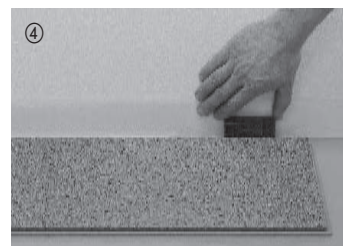


Первый элемент укладывается в левом углу помещения и фиксируется клиньями (расстояние до стены для компенсации расширения 10–15 мм). Элементы всегда укладываются гребнем к стене. Стрелка на нижней стороне доски указывает направление укладки, т. е. должна быть направлена к стене.



Следующие элементы первого ряда загоняются в зацепление с торцевой стороны молотком и ударной колодкой в горизонтальной плоскости.



Последний элемент первого ряда обрезается так, чтобы с торцевой стороны обеспечивалось расстояние до стены (компенсационный зазор) 10–15 мм, и подгоняется стяжным крюком. Обрезок первого ряда служит началом следующего ряда. Это значительно уменьшает отходы. Просим Вас соблюдать следующее: Смещение элементов с торцевой стороны не менее 40 см.

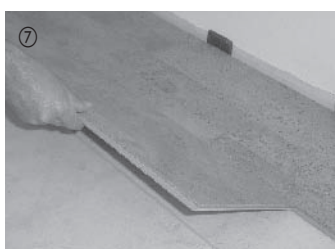

Следующие ряды элементов укладываются досками. Для этого доски сначала вставляются продольной стороной с помощью легкого нажатия с поворотом в смежную доску. При необходимости слегка подстучите ударной колодкой.



После этого элемент загоняется торцевой стороной с помощью ударной колодки и молотка или – в зоне стены – прицепляется с помощью монтажной арматуры к левому соседнему элементу горизонтально.



Для труб отопления, выступающих из пола, в элементах высверливаются или выпиливаются отверстия (размер отверстий зависит от соответствующей трубы отопления с учетом необходимого зазора на расширение).




Для обеспечения компенсационного зазора необходимо в дверных проходах всегда применять соответствующую систему профилей. Это следует делать также и тогда, когда в прилегающем помещении укладывается такой же пол. В этом случае для соблюдения компенсационного шва необходимо применять переходной профиль. В шине необходимо соблюдать компенсационный зазор 5 мм. Деревянные дверные рамы должны всегда обрезаться на толщину паркетного элемента пилой для чистовой распиловки, чтобы пробковое покрытие имело возможность расширения.



Элементы последнего ряда обрезаются с продольной стороны с учетом компенсационного зазора 10–15 мм и подгоняются.



После укладки необходимо в обязательном порядке удалить распорные клинья. Прикрепить плинтусы к стене (с зажимами или без них) – и все готово.

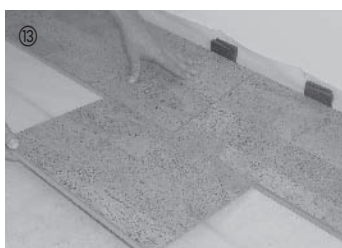

Для облегчения укладки элементов в зоне торца рекомендуется использовать надрез по всему элементу в зоне продольного края.

Общие указания

Перед настилкой паркета внимательно ознакомьтесь с данным руководством!

Подготовка к настилке

Пакеты разрешается вскрывать только непосредственно перед настилкой пола. В зимние месяцы укладываемые элементы пола должны выдерживаться в нераспечатанной заводской упаковке до достижения ими температуры укладки ок. 18 °С.

Внимание: перед началом настилки пола проверьте элементы при дневном свете на наличие видимых дефектов или повреждений. Проверьте также их цвет и структуру. Рекламации подобного рода на уже уложенный товар не принимаются. Эластичные и текстильные напольные покрытия должны удаляться без остатка.

Направление настилки:

Направление настилки определяется в большинстве случаев основным источником света в помещении, например, окнами террасы. Элементы следует укладывать в направлении проникающего в помещение света. С другой стороны, умелый выбор направления настилки позволяет подчеркнуть пропорции помещения. Малые помещения кажутся более просторными при применении светлых пород древесины. При плавающей настилке длина и ширина настилаемого пола не должна превышать 10 м. Если длина или ширина помещения превышает 10 м, в пол необходимо вмонтировать расширительные профили.

- При настилке в узких коридорах всегда укладывайте элементы в продольном направлении.

- В помещениях, имеющих в плане T-, L- или U-образную форму, необходимо применять соответствующие профильные системы для разграничения отдельных участков пола согласно форме помещения.

Проверка влажности:

Необходимо проверить влажность основания пола, например, прибором для измерения влажности с использованием карбида кальция (CM-Messgerat).

Максимальная влажность:

Цементная стяжка – не более 2,0 % CM, в случае обогреваемого пола – 1,8 % CM; ангидритовая стяжка – не более 0,5 % CM, в случае обогреваемого пола – 0,3 % CM. При настилке на новую стяжку после сушки в течение минимум 6–8 недель обязательно укладывать для дополнительной защиты от влажности полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. Это также следует делать в случае встроенной в пол системы отопления. Стыки пленки должны иметь нахлест около 30 см. В помещениях без подвала необходимо предусмотреть влагоизоляцию в соответствии с требованиями DIN или современным уровнем техники.

Укладка на обогреваемом полу:

При настилке в помещении с обогреваемым полом стяжку необходимо подготовить согласно DIN 18353. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы система отопления была смонтирована и прогрета согласно DIN EN 1264 и DIN 4725 до настилки пола. Запросите у продавца памятку с подробными указаниями.

Уход:

Подробные указания содержатся в инструкции, которую Вы можете получить в при покупке.

Паркет с пробковым покрытием:

Первичный уход: сразу же после настилки пол следует обработать средством Secura-A. Средство Secura-A значительно снижает водопоглощение при влажной протирке пола и защищает боковые стороны элементов от проникающей влаги. Для обеспечения максимальной долговечности пола мы рекомендуем также ежегодную интенсивную обработку средством Secura-A.

Сухая уборка: Как правило, достаточно произвести сухую чистку пробкового паркета веревочной щеткой, волосяной щеткой или

пылесосом. Для особо тщательной сухой уборки рекомендуется применять нашу специальную половую тряпку.

Влажная уборка/уход: в зависимости от степени загрязнения мы рекомендуем проводить регулярную влажную уборку средством Polish, разбавленным водой.

Интенсивная чистка: для устранения сильных загрязнений можно регулярно проводить интенсивную чистку поверхности Вашего пола средством Grundreiniger. После каждой интенсивной чистки следует обработать пол средством Polish.

Пробковый паркет, обработанный масляно-восковым покрытием:

Первичный уход: выполнять первичный уход сразу же после настилки не обязательно. Однако мы рекомендуем Вам осторожно обращаться с полами особенно в течение первых восьми дней после настилки. Если большие нагрузки на пол являются неизбежными, то рекомендуется на короткое время застелить пол картоном. Это защитное покрытие должно оставаться на полу столько времени, сколько потребуется.

Сухая уборка: Как правило, достаточно произвести сухую чистку пола, обработанного масляно-восковым покрытием, бахромчатой шваброй, волосяной щеткой или пылесосом.

Влажная уборка: в зависимости от степени загрязнения мы рекомендуем проводить влажную уборку средством Torfit, разбавленным водой.

Уход: Возможен уход за паркетом с пробковым покрытием при помощи супервоска. Superwachs – это средство для ухода за полом на основе натуральных масел. Регулярный уход с применением средства Superwachs освежает защитный слой на поверхности пола и обеспечивает его долговечность.

Интенсивный уход: для интенсивного ухода мы рекомендуем применять средство Olbalsam. Средство Olbalsam следует применять в тех случаях, когда в результате больших нагрузок на Вашем полу появляются видимые повреждения.

Ремонт: Пол, обработанный масляно-восковым покрытием, можно без проблем ремонтировать отдельными участками. Царапины, небольшие следы горения и небольшие пятна краски Вы можете удалить средством Olbalsam.

Просим Вас соблюдать следующее: Не допускайте образования луж на поверхности пола, всегда протирайте пол только слегка влажной, тщательно отжатой тряпкой. Приборы для чистки горячим паром непригодны для чистки пробкового покрытия.

Климатические условия помещений:

Идеальными климатическими условиями в Вашей квартире для сохранности полов, а также для Вашего хорошего самочувствия являются относительная влажность воздуха ок. 50–60 % и температура ок. 20 °С. Для поддержания постоянной влажности воздуха, особенно в отопительный период, мы рекомендуем применять увлажнитель воздуха. Это предотвращает пересыхание пола. Увлажнители воздуха следует включать с началом отопительного сезона. При снижении влажности воздуха ниже нормального значения возможно образование незначительных швов, которые, как правило, снова закрываются после окончания отопительного сезона.

Каким образом Вы можете дополнительно защитить полы:

Для сохранения качества Вашего пола рекомендуется применять войлочные подкладки по ножки стульев и столов, а ухода обеспечить возможность вытирания ног. Ролики кресел и конторских стульев должны отвечать требованиям DIN 68131, допускается применение только роликов для полов с покрытиями типа W (мягкие). В качестве подкладки для кресел и конторских стульев мы рекомендуем поликарбонатные маты.

09/07

Мы сохраняем за собой право на внесение технических усовершенствований.